


NetEye

IT SOLUTIONS & SERVICES

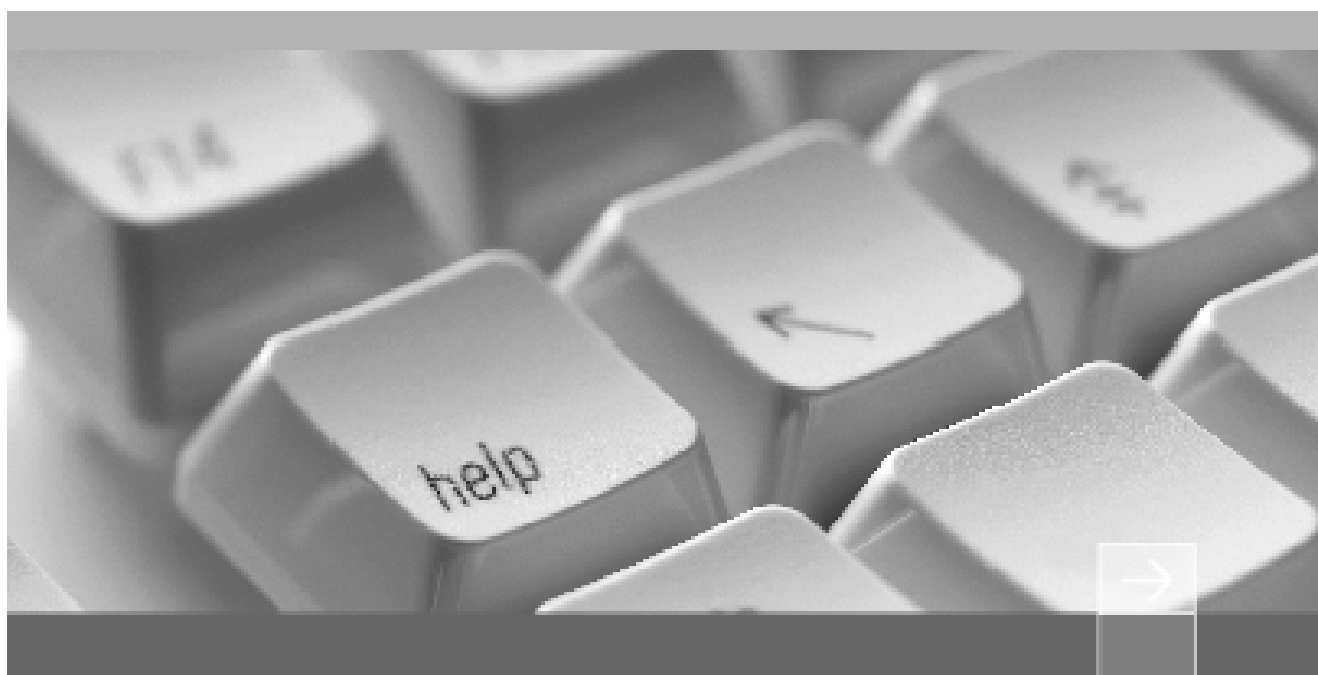

东软 NetEye IDS 安装向导

适用于 NetEye IDS 2100

Neusoft[®]
Beyond Technology™

本向导提供东软 NetEye 入侵检测系统（NetEye IDS）设备的硬件产品规格信息和安装步骤，内容包括：

- 1. 产品规格
- 2. 硬件结构
- 3. 安装和连接

1. 产品规格

产品规格如下表所示。

表 1 产品规格


固定接口	6 个 RJ45 接口
可扩展卡	NNCH-2-1000T: 2 电口千兆 RJ45 扩展卡
	NNCH-4-1000T: 4 电口千兆 RJ45 扩展卡
	NNCH-2-1000G: 2 口千兆 SFP 扩展卡
	NNCH-4-1000G: 4 口千兆 SFP 扩展卡
硬盘	1T
可扩展 SFP 模块	SFP-Copper: 千兆 SFP 铜口模块 (100m)
	SFP-SM-20: 千兆 SFP 单模 (20Km) 光口模块
	SFP-SM-40: 千兆 SFP 单模 (40Km) 光口模块
	SFP-SM-80: 千兆 SFP 单模 (80Km) 光口模块
	SFP-MM: 千兆 SFP 多模 (300m) 光口模块
终端管理接口	1 个 Console 接口
输入电源	AC: 100 ~ 240V 50 ~ 60Hz
工作温度	0 °C ~ 40 °C
工作湿度	5% ~ 95%RH
存储温度	-40 °C ~ +70 °C
存储湿度	5% ~ 95%，不凝结。
外形尺寸（宽 × 深 × 高）	440mm×300mm×44.5mm（1U）

2. 硬件结构

2.1. 整机示意图

整机示意图如下图所示。

图 1 整机示意图

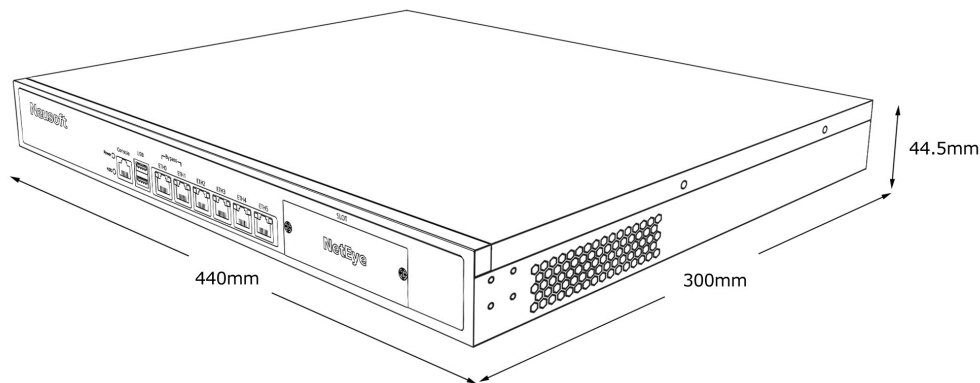


文档中所示机型只作为示意图，具体设备以实物为准。

2.2. 前面板

前面板示意图如下图所示。

图 2 前面板示意图

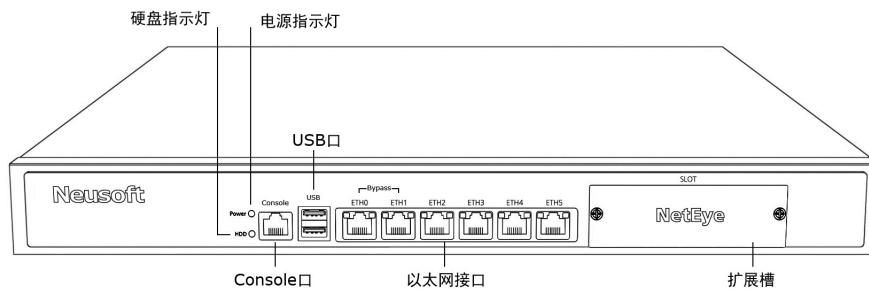

前面板上提供了系统工作状态的 LED 指示灯，各指示灯的定义如下表所示。

表 2 各指示灯说明

LED 指示灯		状态	指示灯状态说明
系统状态	电源	亮	电源正常供电。
		灭	没有通电或电源系统工作不正常。
	硬盘	亮	正在读写存储设备的数据。
		灭	当前没有读写存储设备的数据。


表 2 各指示灯说明 (续)

网卡状态	连接状态	亮	接口工作正常，且与所连接设备建立了稳定的连接。
		灭	接口与对端设备无连接或工作在 10M 模式。
	数据	亮	接口无数据通过。
		闪烁	该接口正在接收或发送数据。

2.3. 后面板

后面板示意图如下图所示。


图 3 后面板示意图

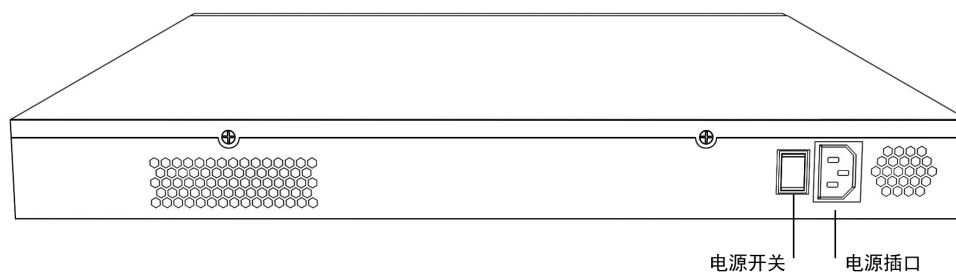

2.4. 侧面板

侧面板示意图如下图所示。

图 4 侧面板示意图

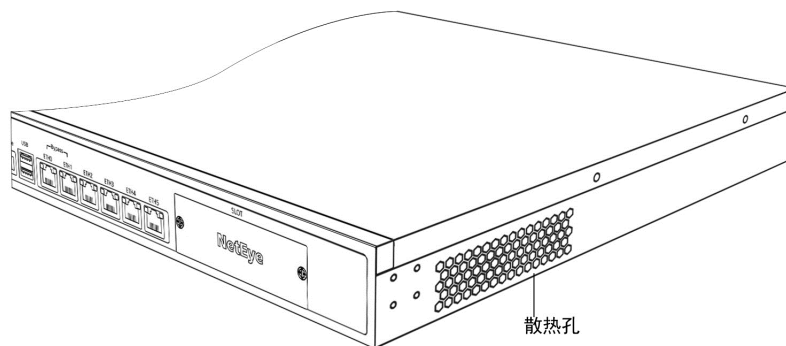

侧面板的散热孔用于设备的散热，以保证设备的正常工作温度。

提示：在 NetEye IDS 设备工作过程中不能堵住这些散热孔，并要保证设备两侧留有足够的空间以利于空气流通。否则有可能由于内部的部件温度过高而造成系统不能正常工作。

3. 安装和连接

3.1. 安装前的准备

3.1.1. 检查设备及附件是否齐全

打开产品的包装箱后，在安装之前请对照物品清单检查设备及相应附件是否齐全。

3.1.2. 安装注意事项

1. 电源安全：

- **断电：**安装 NetEye IDS 设备之前，请首先关闭 NetEye IDS 设备电源。方法为将后面板电源开关拨至关闭状态。
- **机柜主电源断电：**将 NetEye IDS 设备安装至机柜前，必须将整个机柜的主电源完全断开。此项应当作为操作机柜电源的准则。

2. 接地：为避免潜在的放电危险，机柜必须包含安全接地的第三根线。

注意：如果 NetEye IDS 设备的插头插在机柜电源插座上，必须为机柜本身提供适当的接地措施；如果 NetEye IDS 设备的插头插在外部的插座上，这时电源的地线仅仅为 NetEye IDS 设备提供了接地，整个机柜以及机柜里的其他设备也应该具有额外的、适当的接地措施。

3. 过载保护：建筑物的供电系统须提供短路（过载电流）保护设备，确保此产品的使用安全。


4. 工作环境：为了保证 NetEye IDS 设备正常工作和使用寿命，请确保工作环境的清洁，保持环境温度和湿度在 NetEye IDS 设备可正常工作的范围内，尽量避免导体、腐蚀性物质与 NetEye IDS 设备的机体接触。应当放置平稳，尽量避免机体受到震动，不要将重物放在机体上面，以防压坏金属外壳损坏 NetEye IDS 设备。

3.2. NetEye IDS 设备的安装

安装步骤:

1. 确定设备安装的位置，将设备放置在机柜的托盘上。注意保证设备与机柜立柱间的距离，以便后续固定挂耳。
2. 用螺钉和耳片将设备固定在机架上，并保证位置水平且牢固。

图 5 安装示意图

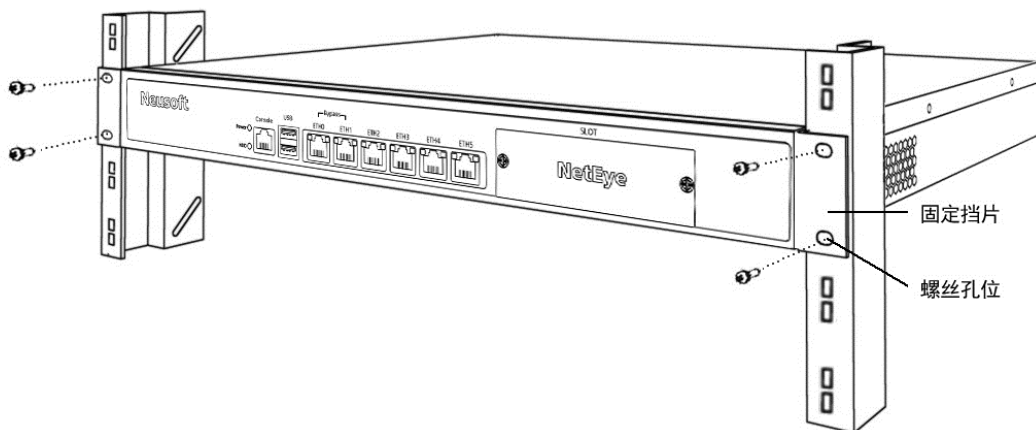

注意：在 NetEye IDS 设备机箱盖的接口处封有 Neusoft 防开启贴，当工程师对设备进行维护时，要求所维护的防开启贴完好。否则，由于擅自打开 NetEye IDS 设备的机箱外壳导致设备无法维护，将由用户负责。

要确保已安装到机柜中的 NetEye IDS 设备四周有足够的空间可供空气流通，便于机箱的散热，以免散热不畅导致机体温度过高。同时请确认机柜有良好的通风散热系统。在清洁 NetEye IDS 设备前，应先将设备断电，拔掉电源插头。不要用湿润的布料擦拭 NetEye IDS 设备，不可用液体清洗 NetEye IDS 设备。

为减少电击的危险，在 NetEye IDS 设备工作时不要打开机箱外壳，即使在不加电的情况下，也不要随意打开设备机箱外壳，以免残余静电损坏设备导致 NetEye IDS 设备无法正常运转。

3.3. NetEye IDS 设备的连接

3.3.1. Console 口连接方法

Console 口的连接电缆一端是 RJ-45 端口，连接 NetEye IDS 设备的 Console 口；另一端是 DB-9 孔式接头，连接配置终端（如 PC）的串口。

图 6 配置电缆示意图


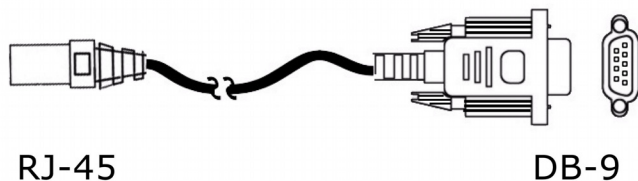


图 7 Console 连接方法示意图

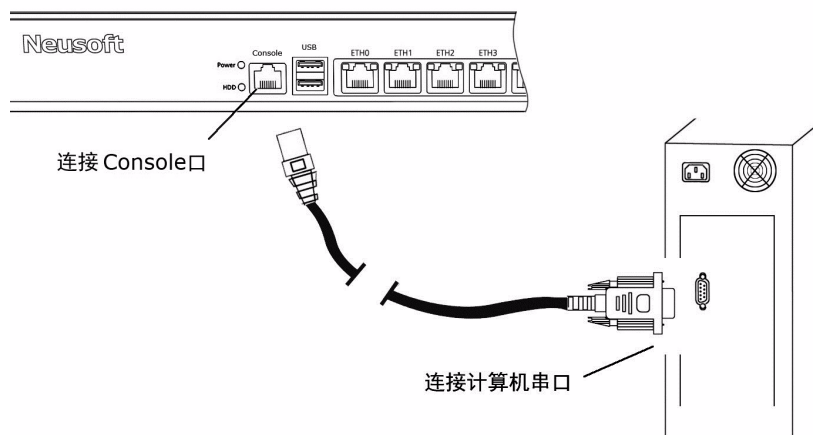

选用任何兼容标准 VT100 并带有 RS-232 接口（标准 DTE 接口）的终端或模拟终端，并进行如下配置：


- 波特率：9600
- 数据位：8
- 奇偶校验位：无
- 停止位：1


3.3.2. 电源线的连接

1. 将产品随机附带的电源线的一端插口（female end）接到 NetEye IDS 设备后面板的电源接口上。
2. 将电源线的另一端插头（male end）插到电源插座上。
3. 打开电源开关后，检查 NetEye IDS 设备前面板的电源指示灯是否变亮，灯亮则表示电源连接正确。

提示：如果设备提供的是冗余电源线，请按以上步骤将两根电源线都接上。

图 8 电源线连接示意图

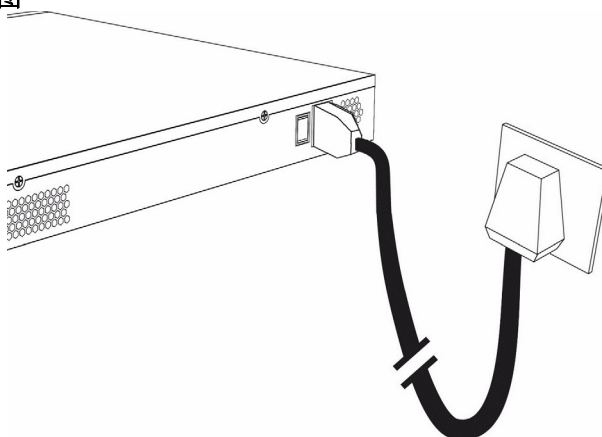



沈阳浑南新区新秀街 2 号

客服热线：4006-556789

<http://neteye.neusoft.com>