

統合脅威管理アプライアンス

# NSG-01




優れたセキュリティ対策をコンパクトなボディに搭載  
情報漏洩を引き起こす未知ウイルスの脅威からオフィスを守ります




## Q オフィスのアプリケーションや Web アクセスを管理したい…



アプリケーションの利用や Web サイトへのアクセス規制などを**一元管理できるソリューション**が必要です。

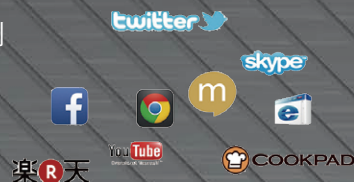

## Q オフィスの情報漏洩が心配。でもどうしたらいいの…？

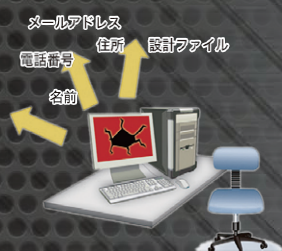


多発する情報漏洩事件で**安心できるネットワークセキュリティ対策**が必要です。



## Q さまざまなネットワーク脅威からオフィスを守りたい…




ウイルス、迷惑メール、なりすまし、盗聴など、オフィスは常に危険にさらされており、**信頼できる保護**が必要です。

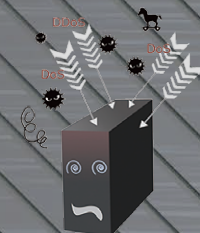

## Q 簡単にオフィスのセキュリティ管理をする方法はないか…？



セキュリティはとても大事だが、会社に専門的な人がいないため管理が難しい…**そんな悩みを解消**します。

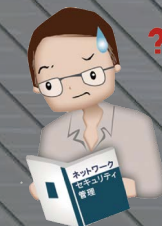

## UTM 機能一覧



### ファイアウォール

ネットワークを監視し、ルールに基づきパケットを通過もしくは破棄します。



### アプリケーション制御

2200 種類以上のネットワークアプリケーションを識別、制御します。



### IPSec VPN

拠点間通信データを暗号化し、盗聴されずに安全にデータを転送することが可能です。



### DoS/DDoS

SYN フラッド攻撃など、54 種類の Dos/DDos 攻撃に対して防御を行います。



### 侵入防止 (IPS)

数千種類の攻撃を分析・識別し、侵入からの防御を行います。



### URL フィルタリング

ウェブサイトをフィルタリングし、不適切なサイトへのアクセスをブロックします。



### アンチウイルス

ヒューリスティックウイルススキャン技術を用いて、ウイルスを防御します。



### アンチスパム

スパムメール解析アルゴリズムに基づき、効果的にスパムメールをブロックします。




### レポート

ネットワーク全体の分析レポートを提供し、過去に発生したリスクを提供します。



# 全ての機能を統合したオールインワンのセキュリティソリューション

NSG-01 は、全てのセキュリティ機能を1つに統合した**統合脅威管理アプライアンス (UTM)** です。

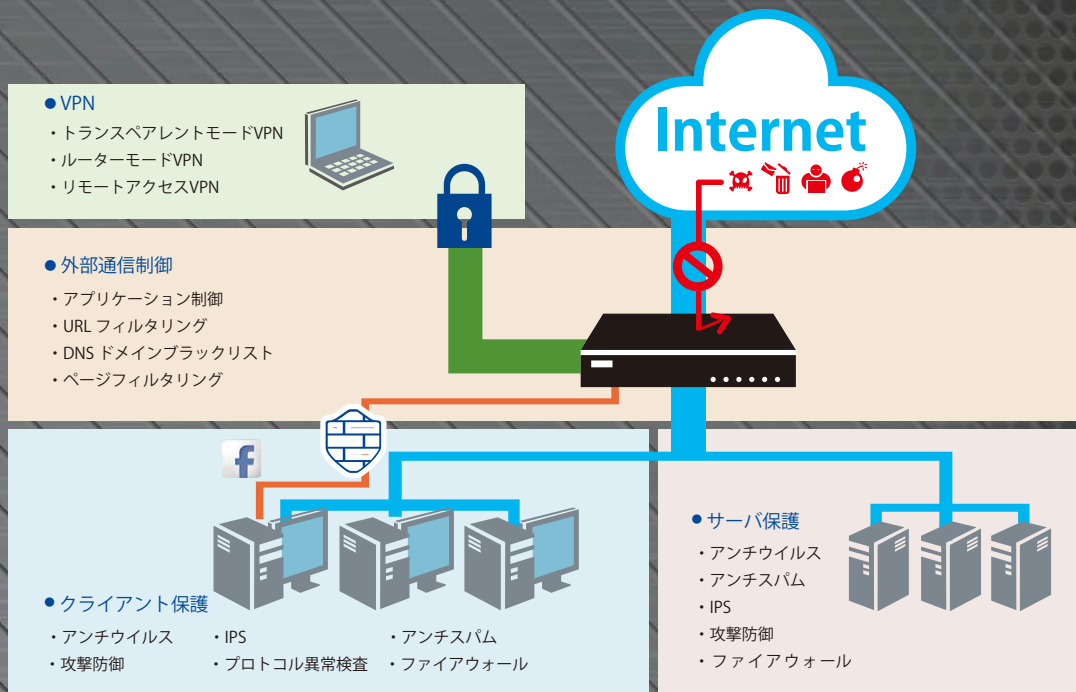

## F-Secure プロテクションサービスビジネス

エンドポイントセキュリティは、F-Secure を採用しました。AV-Test の「ベストプロテクション賞」を4年連続で受賞しています。F-Secure では、**サンドボックス機能を中心とした独自の「ディープガード」**により、パターンファイル配信前の**未知ウイルスの脅威**からも端末を守ります。



## エンドポイントセキュリティ機能一覧

- ソフトウェアアップデート**  
Windows およびサードパーティ製ソフトウェアにパッチを適用し、最新の状態に保ちます。
- ディープガード**  
プロアクティブなオンホスト保護エンジンです。
- WEB コンテンツ管理**  
Web サイトへのアクセスをコントロールすることによりセキュリティを向上します。
- 接続制御**  
オンラインバンキングのような機密性を要するアクティビティのセキュリティを向上します。
- エフセキュアのセキュリティクラウド**  
世界中で発見される新たな脅威に対する即時保護を実現します。
- マルチエンジン構成のアンチマルウェア**  
ウイルス、トロイの木馬、ルートキットやその他マルウェアに対する比類ない保護を提供します。
- 高度な保護**  
不明なサイトからの特定ファイル形式に対する高度な保護を獲得します。
- 最高の保護**  
安全で効率的なオンライン作業を確実にします。
- ファイアウォール**  
追加した保護層を使用して悪意のあるネットワーク活動を防ぎます。




## 性能

ファイアウォールスループット	2.5 Gbps
VPNスループット	100 Mbps
IPSスループット	130 Mbps
AVスループット	110 Mbps
最大同時接続数	200,000
新規接続数 / 秒	12,000

## ハードウェア仕様

インターフェイス	WAN : 10/100/1000Mbps × 1 LAN : 10/100/1000Mbps × 3 USB 3.0 × 2 コンソール × 1
外形寸法と質量	208(W) × 180(D) × 38(H) 1.8 kg
電源 / 周波数 最大消費電力	AC100V 50/60Hz 40W
使用環境	温度 : 0 ~ 45℃ 湿度 : 5 ~ 85% ※結露しないこと
認証とコンプライアンス	CE emission, FCC Class A, RoHS, UL

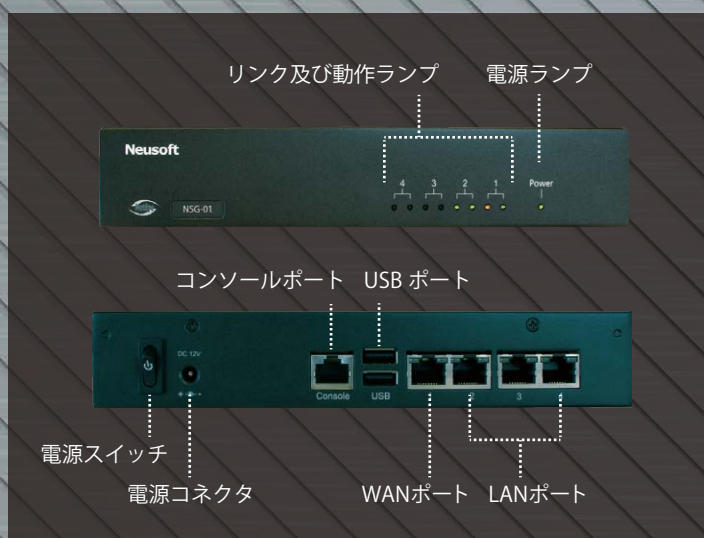

## F-Secure システム要件

Windows	OSバージョン : 10/8.1/8/7 プロセッサ : Intel Pentium4 以上 メモリ : 1GB 以上 ディスク容量 : 1.2GB の空き容量
Mac	OSバージョン : 10.11(EL Capitan), 10.10(Yosemite), 10.9(Mavericks) プロセッサ : Intel メモリ : 1GB 以上 ディスク容量 : 250MB の空き容量



### 安全に関するご注意

- 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「確認事項及び保証について」をよくお読みのうえ、お守りください。
- 水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所には設置しないでください。  
火災、感電、故障などの原因となることがあります。

# Neusoft®

Neusoft Corporation

〒135-0063

東京都江東区有明 3-6-11 東京ファッションタウンビル東館 7 階

TEL : 0120-655-350 E-mail : securitybz.jp@neusoft.com

<http://neteye.neusoft.com/jp/>

お問い合わせ

株式会社高文

〒101-0047

東京都千代田区内神田3-4-8

TEL : 03-3252-9122 E-mail : support-nsg-01@takabun.co.jp

<http://www.takabun.co.jp/>